

FLEISCHMANN

Die Modellbahn der Profis

HO

Adapter für PROFI-Kupplung 6570

Adapter for

PROFI-Coupling 6570

Récepteur d'attelage

PROFI 6570

6572

3 12 99

10 x

6572




4 005575 065726

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingten scharfen Kanten und Spitzen und Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren • Not suitable for children under 3 years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the danger of swallowing. Retain Operating instruction! • Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation, des formes à arêtes vives des modèles et du danger d'absorption. Gardez l'instruction de service! • Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model en zijn functie en wegens verslikingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! • Ikke egnet til børn under 3 år, p. g. a. funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser, - kan sluges. Gem vejledning! • Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di soffocamento. Ritenerne l'istruzione per l'uso! • No conviene para niños menores de 3 años por razón de los puntos y cantos agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, así como también por el peligro de que sea ingerido. ¡Conserve instrucciones de servicio!



GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO., D-90259 Nürnberg


12345.0 E Made in Germany · Fabriqué en Allemagne 75/0103-6572

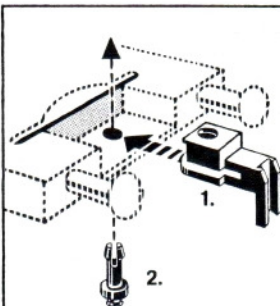

Adapter in die Schlitzaufnahme stecken. Befestigungssplint wieder hineindrücken.

Fit the adapter into the mounting slot and push the mounting pin back in.

Introduire le récepteur dans l'ouverture à fente et remettre in goupille de fixation.

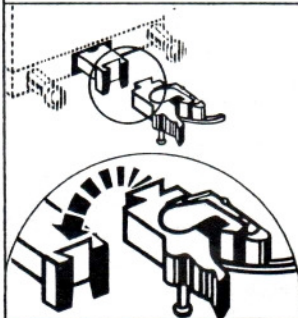

Profi-Kupplungskopf 6570 mit "Schwalbenschwanz" - Führung in Kupplungsadapter stecken.

Profi-Coupling head 6570 with "swallow-tail" insertion into coupling adapter.

Attelage PROFI 6570 à "queue d'aronde" introduire le récepteur dans le boîtier jusqu'à encliquetage.